

SFC/ DPT

MANUAL DE USUARIO E INSTALACIÓN



SFC



DPT 500



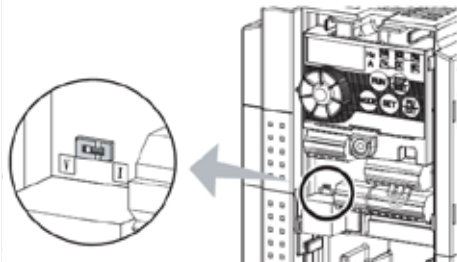










MANUAL CONEXIÓN SONDA-VARIADOR SFC PARA PRESURIZACIÓN ESCALERAS

Sonda DPT 500:

Colocación de los jumpers



	FIGURA	VALOR			
Desplazar el switch de "I" a "V"		V			
Selector de rango	Puentes de selección de rango de sensores				0-100Pa
	-500...+500 Pa	0...+50 Pa	0...+100 Pa	0...+250 Pa	
					
	0...+5000 Pa	-25...+25 Pa	-100...+100 Pa	-250...+250 Pa	
					

Conexiones Sonda DPT-Variador SFC

SONDA	SIGNIFICADO	VARIADOR
Vin	Alimentación 24V	PC
GND	0	SD
A01	Salida analógica +	4
GND	0	5

Conexiones variador

Motor: U, V, W

Línea: (depende del variador será monofásica o trifásica)

Puente entre PC y STF

Puente entre RM y PC



Parámetros del variador

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Frecuencia máxima	50
2	Frecuencia mínima	20
9	Protección térmica del motor	I nom x 1.1
77	Activación de parámetros	2
128	Activación PID	20
133	% respeto fondo escala	50
181	X14	14
267	Selección terminal 4	2
79	Selección modo de funcionamiento	2 (orden de marcha externa)